



CHISATO NISHIKIGI

錦木千束

組立て説明書

©Spider Lily / アニプレックス・ABCアニメーション・BS11



DECAL GUIDE



デカールガイド 指示を参考にデカールを貼ってください。※()内の数字は、反対側の数字です。□○数字はデカールの番号です。

パーツリスト ※黄色枠内は塗装済みパーツです。

Aパーツ×1 (PS製) Bパーツ×1 (PS製) Cパーツ×1 (PS製) Dパーツ×1 (PS製)

Eパーツ×1 (PS製) Zパーツ×1 (ABS製) CAパーツ×1 (PS製)

Fパーツ×1 (PS製) CBパーツ×1 (PS製) CCパーツ×1 (PS製) CDパーツ×1 (PS製)

CEパーツ×1 (PS製) CFパーツ×1 (PS製) フェイスパーツ (PS製) ※タンボ済み1種・タンボなし2種

デカール×1

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート

<https://support.goodsmile.com/>

※左記QRコードからもアクセスいただけます。

※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ販売について

■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなくなり次第終了いたします。■ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード「在庫確認ページ」より在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報はパーツ請求品の発送対応以外には使用いたしません。

必ずお読みください

- 商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。
- 窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。
- パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

- 組立ての前にこの説明書をよく読んでください。
- 部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に出的クズなどは捨ててください。
- 部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- 部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。
- 塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

ニッパーやカッターなど残ったゲートをきれいにカットします。

パーツをカットしないように注意!

アンダーゲートの切り方

アンダーゲートと表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て

図の矢印に従ってパーツを組んでいきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。


デカールの貼り方

はさみ、カッターなどでシートから必要箇所をカットします。

カットしたデカールを水にひたして、しばらく待ちます。

デカールが台紙から動かせるようになったらピンセットなどを使って、貼りたいパーツに移します。


位置を決めたらティッシュや綿棒などを使って水分を押し出すようにデカールを圧着させます。

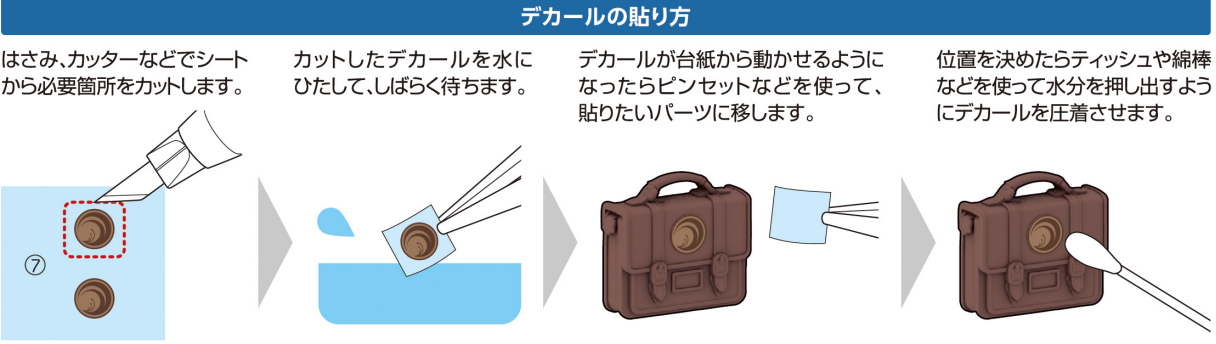


※この商品には「PLAMATEA 錦木千束」が1セット入っています。

※組立て説明書のイラスト・写真と商品とは多少異なります。ご了承ください。


01 頭部の組立て

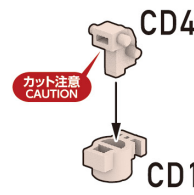


02

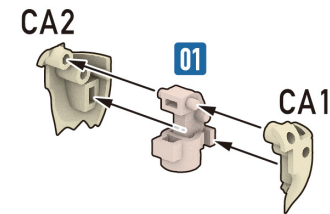



03

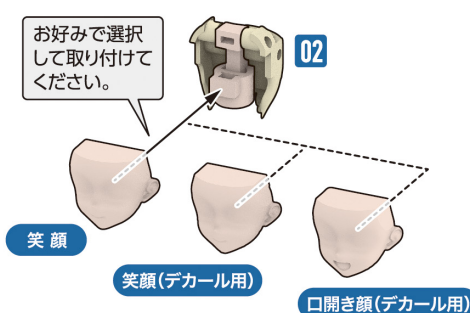

04

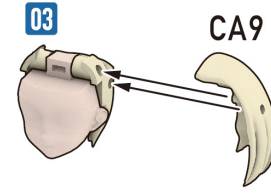


05

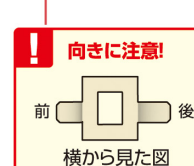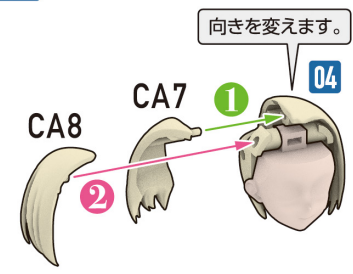


06


07

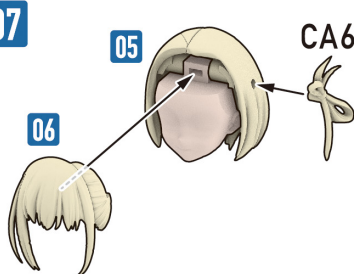


08 胸部の組立て

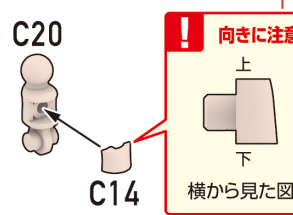

09

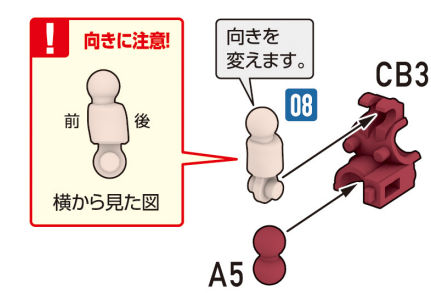


10 アンダーゲート UNDER GATE

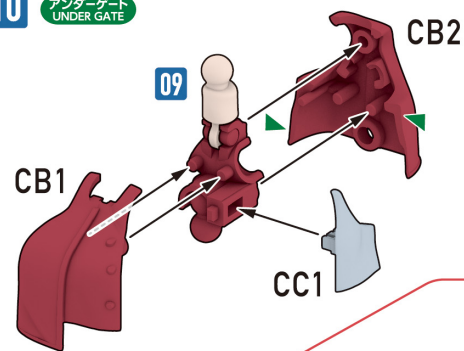


12




13 腰部の組立て

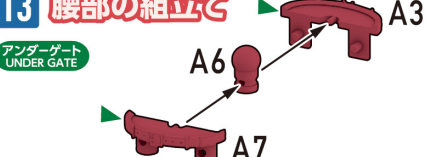


14

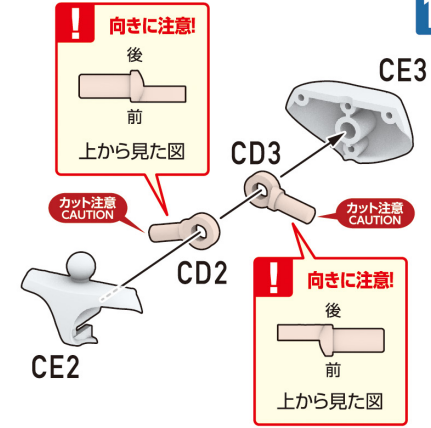


15 スカートの組立て

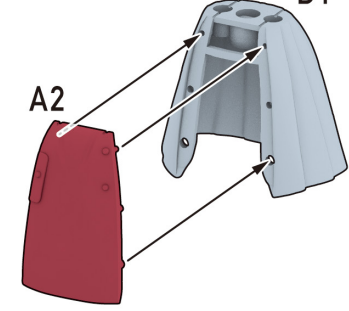


16

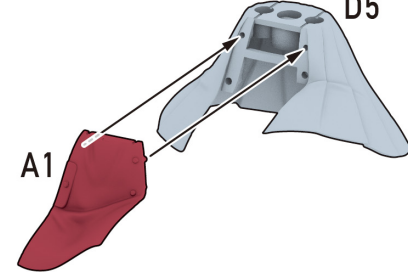


17 右腕の組立て

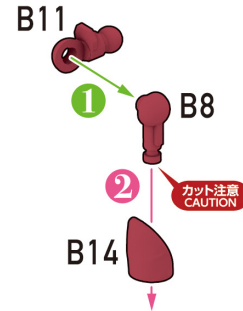


18

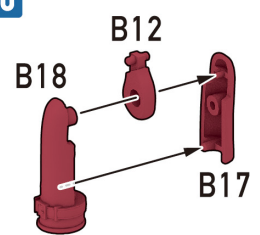


20

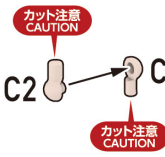


22 左腕の組立て

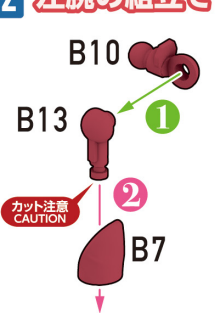


25

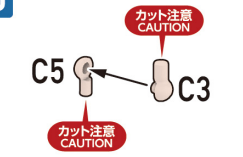


26

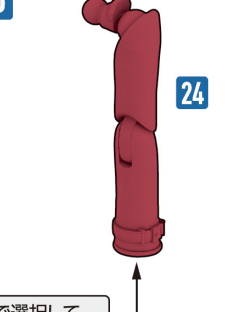


19

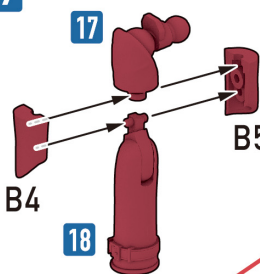


21

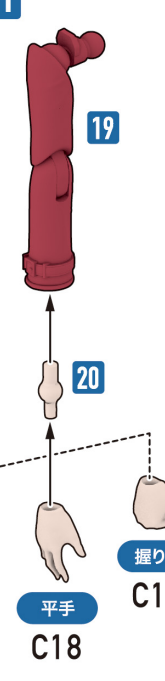


23

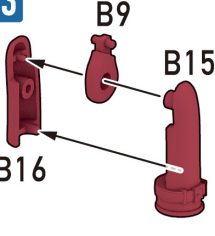


24

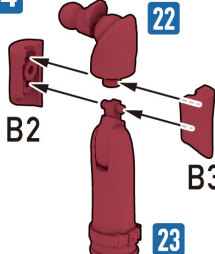


27 右脚の組立て

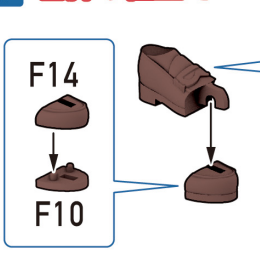


28

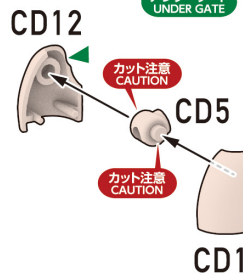


29

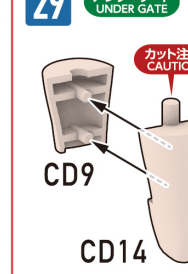


30

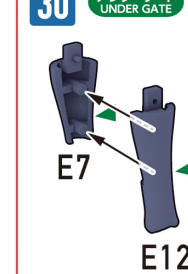


31

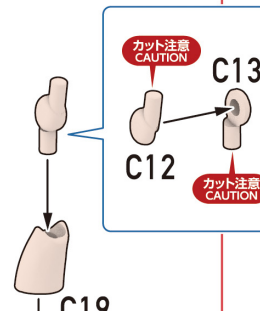


32

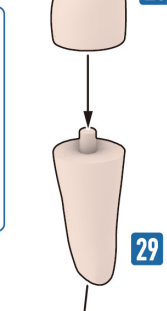


33 左脚の組立て

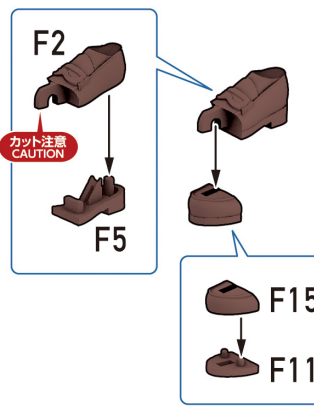


34

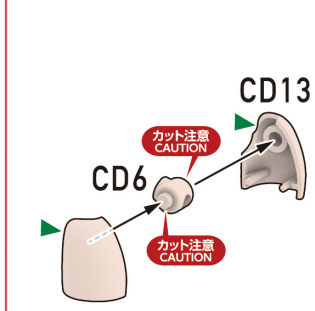


35

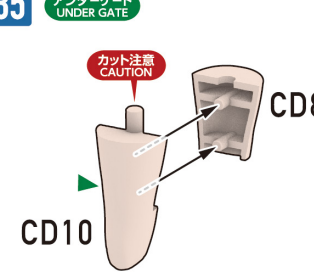


36

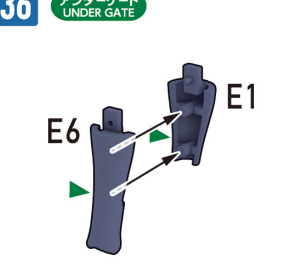


37

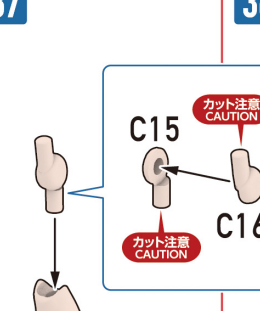


38

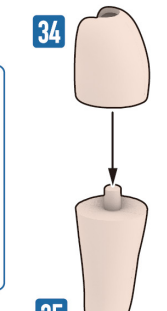



39 鞆の組立て

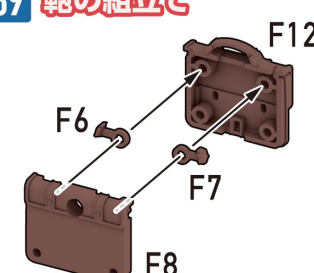

40

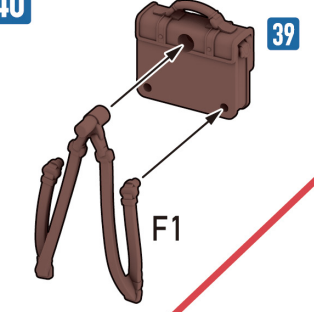


41 専用台座の組立て

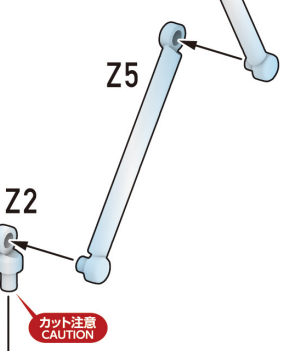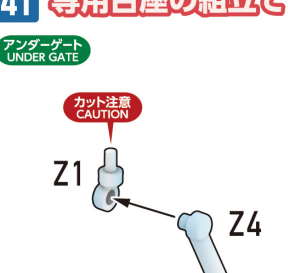


42 下半身の組立て



43 完成

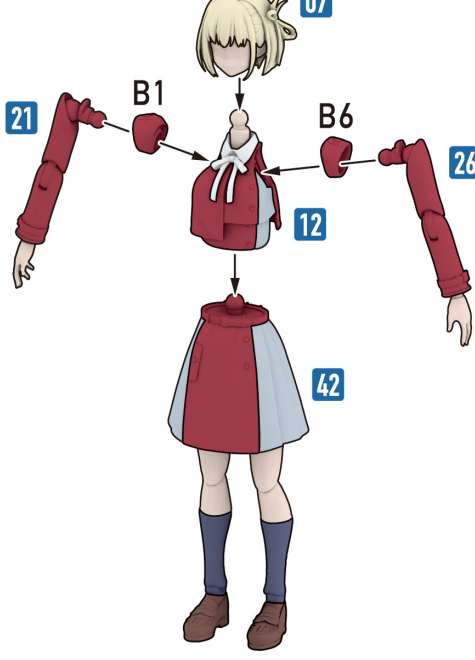

44 専用台座の取り付け方

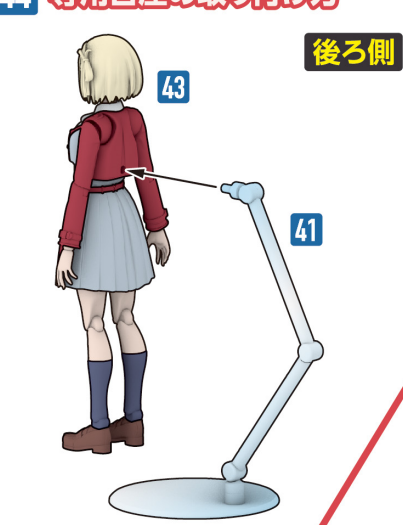

45 武器の持たせ方



46 鞆の背負わせ方



40 下半身の組立て

11 13 12 30 36

お好みで選択して取り付けてください。

選択式

向きを変えます。

41 完成

05 19 24 40

42 専用台座の取り付け方

後ろ側

41 39

43 武器の持たせ方

右腕 41

TC1

トリガーに人差し指をかけます。

持ち手

左腕 41

D4

持ち手

※図は説明のため頭部を省略しています。 **後ろ側**

44 鞆の背負わせ方

38

41

使用しません。

腕を上げておくと取り付けやすくなります。

向きを変えます。

底部の穴に専用台座を取り付けてディスプレイすることができます。

図中の記号説明 >>> **!** 組立てに注意 **①②** 数字の順番に組立てる